


РИС. 1. СХЕМА УСТАНОВКИ ПЕРЕКЛАДИНЫ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НА РАСТЯЖКАХ.

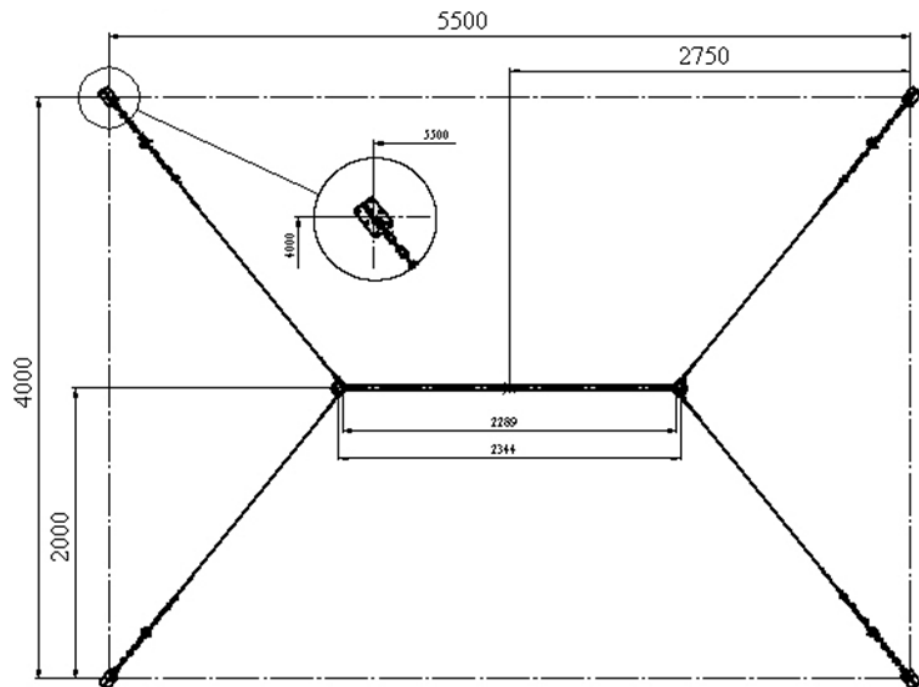


Длина растяжек регулируется в зависимости от высоты перекладины за счет зацепления талрепа за разные звенья цепи, Расстояние указано в мм.

**ZSO** ЗАВОД  
СПОРТИВНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

## ПАСПОРТ

Перекладина гимнастическая  
на растяжках ZSO, универсальная

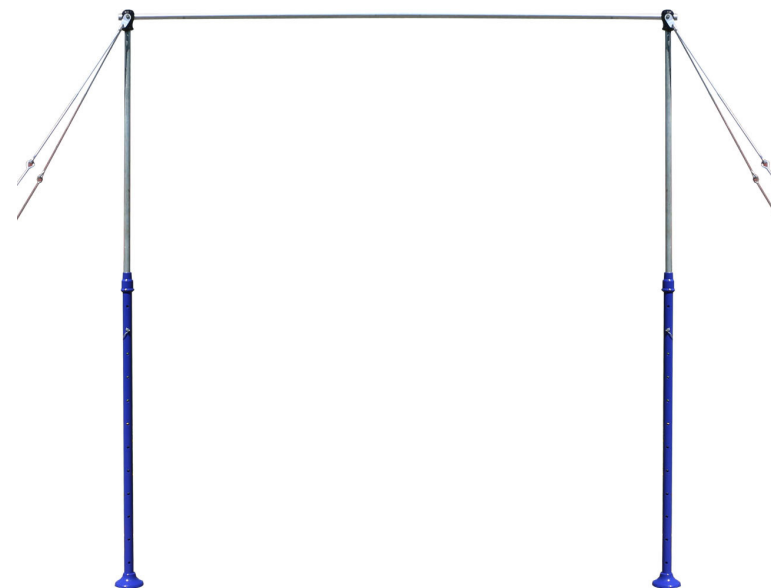

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»  
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,  
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36  
E-mail: [service@zavodsporta.ru](mailto:service@zavodsporta.ru)  
Сайт: [www.zavodsporta.ru](http://www.zavodsporta.ru)

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения конструкции перекладины гимнастической универсальной на растяжках и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения ее правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках предназначена для выполнения тренировок и занятий по спортивной гимнастике.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переменная высота, мм	1450-2550, с шагом 100 мм
Диаметр стержня, мм	28
Диаметр троса, мм	4
Длина растяжки, max, мм	3450
Вес, кг	45

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Стержень	1
2	Стойка в сборе с головкой	2
3	Крепление к полу	4
4	Талреп	4
5	Растяжка	4

## 5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стержня, двух опор в сборе, четырех растяжек в сборе и четырех креплений к полу. Стойки установлены на полу, в верхний их конец вставляется стержень, который с помощью проушин через растяжки и талрепы соединен с креплениями к полу, расположенными по диагонали. Регулировка степени натяжения растяжек обеспечивается талрепами.

## 6. ПРАВИЛА МОНТАЖА

Распакуйте изделие. На месте установки перекладины делайте разметку и заподлицо врежьте четыре крепления к полу и надежно закрепите шурупами. Установите стойки, в верхний конец вставьте стержень.

Растяжки и талрепы соедините с креплением к полу. Натяните растяжки вращением талрепов. Разборку перекладины производить в обратном порядке.

## 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки перекладины. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние корпуса, поверхности не должны иметь сколов, трещин, задигов. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. На перекладине должен заниматься только один человек.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

## 9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

---

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»  
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,  
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36  
E-mail: service@zavodsporta.ru  
Сайт: www.zavodsporta.ru